

**IMPORTANT:** Pour l'économie d'énergie un retard de 2-3 secondes a et programme entre la pression sur la touch ON ou OFF et la reponse effective de la vanne.

## MANUEL

Demarrage Manuel par station (uniquement la station concerne)

### NOTE

Pour acceder au Mode Manuel de n'importe quelle position, presser plusieurs fois de Suite ☰

Presser ▲ pour activer la station. L'icone de la station cesse de clignoter

Presser ▼ pour desactiver la station.

Presser ▶ pour selectionner la station suivante.

Si la station n'est pas desactivee, elle s'arrete la fin de sa duree d'irrigation programme. Pour le temps d'irrigation, la premiere priorit est le programme 1, la deuxieme priorit est le programme 2. Si aucun temps d'irrigation n'est programme la station s'active pendant 2 minutes.

Presser ☰ pour selectionner le mode manuel suivant.

Demarrage manuel par programme - SEMI-AUTOMATIQUE

Avec ce mode il est possible d'activer toutes les stations programmes dans le programme 1 ou 2. Les vannes s'ouvrent en sequence. La premiere station programme dans ce programme, commence clignoter.

Presser ▲ pour demarrer le cycle et ▼ pour le terminer

Presser ☰ pour selectionner le programme 2.

Presser ☰ pour passer au mode AUTO. Toutes les stations s'arrotent.

## AUTO-RUN/OFF

Ce mode permet de visualiser l'heure et le Jour, la station ouverte, une coupure de courant électrique et l'arrot total OFF.

Presser ▼ en mode AUTO pour interrompre l'irrigation.

Presser ▲ en mode AUTO pour reprendre l'irrigation.

## BUDGET

### ARROSAGE

#### PI & PII

## WATER BUDGET

Toutes les fois que l'on veut augmenter ou diminuer le temps d'irrigation pour toutes les stations dans un programme, il est possible d'effectuer l'operation par une regulation exprime en pourcentage. Less programmations actuelles du temps d'irrigation correspondent 100%. Il est possible d'accéder au reglage du Budget d'arrosage partir de n'importe quelle position du temps d'irrigation.

Presser ▶ plusieurs fois de suite de maniere faire defiler toutes les stations et visualiser 100, toutes les stations actives dans ce programme clignotent.

Presser ▲ pour augmenter et ▼ pour diminuer le pourcentage.

Presser ☰ pour passer en mode MANUEL.

## INDICATIONS IMPORTANTES

- La touche ☰ permet de passer d'une phase de programmation l'autre.
- Retablissement automatique: si dans un delai de 3 minutes aucune touche n'est pressee, le programmeur revient automatiquement en mode automatique, sauf s'il se trouve en mode MANUEL.
- Avancement rapide des chiffres: en maintenant enfoncee la touche ▲ ou ▼, les chiffres avancent rapidement.
- Remise zero de l'affichage: en maintenant presses, en mome temps les touches ▲ et ▼ pendant quelques secondes, l'affichage des valeurs numeriques est reinitialis OFF.
- Suppression des programmes: en mode Auto Run, presser en mome temps les touches ▲ et ▼ tant que la flache ne clignote pas. La suppression des programmes se termine une fois que la flache a clignot 5 fois.

## MANUEL D'UTILISATION

### **Irritrol** 4,6,8 station DC Dual Program

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Enlever le cache inferieur du bornier. Fixer l'appareil au mur grace l'orifice et la fente se trouvant sous le bornier.

### ELECTROVANNE 9 VOLTS:

Avec ce programmeur il faut utiliser un solenoide impulsions de 9 volts. S'assurer que la vanne utilisee este quipee du solenoide appropri (pourvu de deux fils de couleur differente).

Connecter le fil **ROUGE** provenant de chaque electrovanne la borne de la STATION choisie.

Connecter le fil **NOIR** provenant de chaque electrovanne au bornier portant le signe "C" (commun).

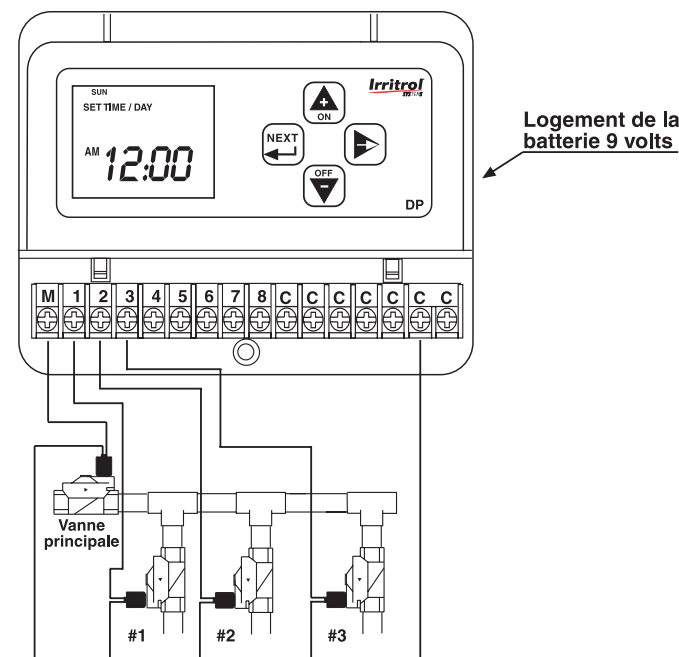


Connecter les fils **AVANT** d'installer la batterie.

Lorsque la batterie est connectee, le programmeur controle les vannes pour s'assurer qu'elles sont toutes en position fermee.





Pour installer la batterie, exercer une pression sur le logement se trouvant sur le cot edoit du programmeur, l'extraire, positionner la batterie de 9 volts dans l'emplacement prevu cet effet, puis replacer le panneau de fermeture.

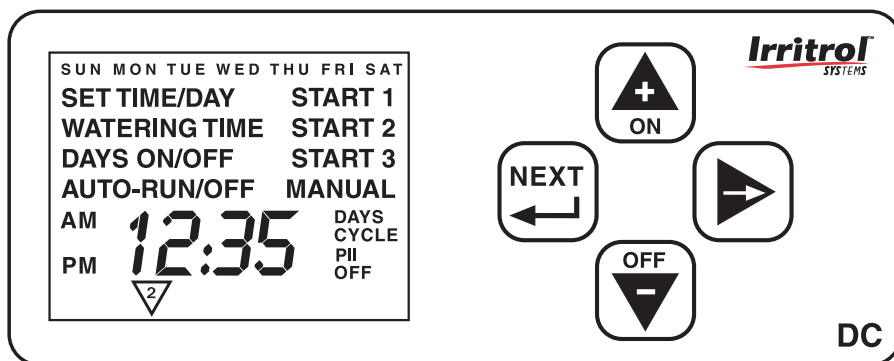L'indicateur de la batterie commence clignoter lorsque la batterie est dechargee. Dans ce cas il faut la remplacer.

## LE PANNEAU DE COMMANDE



### Touches de réglage:

-  "NEXT STEP" (tape suivante) Pour passer la phase de programmation suivante.
-  Pour passer l'heure suivante ou augmenter le temps d'irrigation. Il est également utilisé pour activer l'option "ON" dans les fonctions "Days ON" (Jours Oui) et "Manual ON" (activation mode manuel)
-  Pour passer au jour et au numéro de station suivant. Dans la position Temps d'irrigation, il permet d'effectuer son ajustement en pourcentage (water budget)
-  Pour revenir l'heure précédente ou diminuer le temps d'irrigation. Il est aussi utilisé pour activer l'option "OFF" dans les fonctions "Days OFF" (Jours Non) et "Manual OFF"


### Programme d'irrigation

Le programme d'irrigation comprend 3 paramètres:



- ❶ Durée d'irrigation pour chaque station
- ❷ Jours d'irrigation
- ❸ Programmation du départ du cycle d'irrigation.

Chaque station peut être associée à un programme en entrant le temps d'irrigation dans ce programme. Les stations peuvent être associées aux deux programmes.


### Icones de l'affichage:

- "Jours de la semaine" - ligne supérieure.
- Icone "OFF" clignotante - Batterie déchargée
- "Phases de programmation" - Temps d'irrigation, Jours Oui/Non, 3 horaires de départ d'irrigation, cycle manuel et automatique.
- "Cycle jours" - Icône active lorsque l'on programme un cycle de jours.
- PI ou PII - Programme I ou II
- "OFF" - Icône RAIN OFF Stop irrigation.
-  Icône N° station

## PHASES DE PROGRAMMATION

**NOTE:** en maintenant enfoncées les touches  ou , les chiffres avancent rapidement.

Programmation  
**HEURE/JOUR**  
SET TIME/DAY

Après avoir connecté la batterie, le programmeur doit afficher l'icône "SET TIME/DATE". Si ce n'est pas le cas, presser  jusqu'à ce que l'icône s'affiche sur l'écran.

Presser  jusqu'à ce que le jour en cours soit affiché.

Presser  ou  pour programmer l'heure en cours.


Presser  pour entrer le temps d'irrigation.

❶  
**TEMPS D'IRRIGATION**  
PI

Entrer le temps d'irrigation pour toutes les stations que l'on veut affecter à ce programme. Chaque station peut être programmée avec un temps d'irrigation différent.

WATERING TIME

Presser  ou  pour programmer le temps d'irrigation.

Presser  pour sélectionner la station suivante de ce programme

Répéter la procédure pour toutes les stations.

Presser  pour passer à la tape suivante de programmation.

❷  
**JOURS ON/OFF**  
PI

Il est possible de sélectionner les jours de la semaine ou l'on veut irriguer ou choisir une irrigation par intervalle de jours (cycle jours). L'icône SU commence à clignoter.

Presser  pour choisir les jours où l'on veut irriguer.

Presser  pour choisir les jours où l'on veut suspendre l'irrigation


**CYCLE JOURS**  
PI

Presser  afin de visualiser "CYCLE JOURS"

DAYS CYCLE

Presser  ou  pour sélectionner l'intervalle de jours désiré

On visualise sur l'écran deux chiffres [00]. Le chiffre de droite indique le cycle de jours sélectionné et celui de gauche indique les jours restants pour l'irrigation. Si l'on sélectionne: 1=tous les jours 2=jours alternés 3=une fois les 3 jours et ainsi de suite.


Presser  pour programmer l'heure de démarrage de l'irrigation.

❸  
**HEURE DE DEMARRAGE**  
PI


Presser  ou  pour programmer l'heure.

Attention aux icônes AM et PM

START TIME

Presser  pour programmer l'heure suivante de démarrage.

À l'heure programmée, la première station du prog. 1 commence l'irrigation. Les autres stations appartenant à ce programme entreront en fonction, séquentiellement l'une après l'autre, automatiquement.

Pour entrer le programme 2 (PII) presser  et répéter les tapes de ❶ - ❸.

Pour ignorer le programme 2, tenir pressé  afin d'arriver en mode Manuel.