

# TEMPUS® AIR MV

## Controlador CC para válvula maestra



El Controlador permite la gestión automática de una válvula maestra (o de un mando de bomba) y permite la lectura de un sensor de lluvia o volumétrico.

El Controlador se comunica a través de LoRa™ con el Gateway (3G o Wi-Fi) recibiendo la programación de riego y enviando los datos detectados por el sensor. El Controlador también permite la conexión directa desde un smartphone o una tableta a través de Bluetooth®.

**Controlador con batería IP68 para gestionar una válvula maestra (o un mando de bomba), con entrada para sensor de lluvia o volumétrico, con posibilidad de radio control a través del protocolo LoRa™.**

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Conexión radio LoRa™ [868-868.6] MHz, 25 mW
- Gestión de válvula maestra
- Alcance LoRa™ hasta 800 m
- Hasta 200 arranques automáticos para grupos de Tempus® Air CT conectados
- Bluetooth® Smart 4.0 de baja absorción
- Memoria permanente
- Entrada para sensor de lluvia o volumétrico (caudalímetro)
- Función de retraso por lluvia de 1 a 15 días o «permanente»
- Gestión remota a través de la aplicación MyToroTempus y la plataforma web MyToroTempus.com
- Impermeable, con nivel de protección IP68
- Alimentación por batería de 9 V CC
- Compatible con solenoides de impulso de 9 V
- Distancia máxima del cableado desde el Controlador MV hasta los solenoides: 300 m
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C / 60 °C

**SIN CABLEADO.  
EL Controlador ESTÁ ALIMENTADO  
POR BATERÍA**

Descubra la aplicación MyToroTempus para monitorizar y controlar su SISTEMA TEMPUS® AIR



Descarga gratuita en App Store o Google Play



## Codificación

Código	Descripción
TEMP-AIR-MV	Tempus® Air MV - Controlador MV para válvula maestra (o mando de bomba)




Para controlar una bomba,  
conectar Tempus® Air MV  
al relé Tempus® Air PR  
(se compra por separado)



**Gestiona automáticamente hasta 200 arranques para grupos de Tempus® Air CT conectados**

*Soporte para la instalación sobre un solenoide incluido*

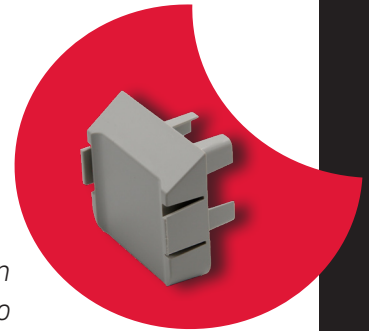

*Conectores estancos incluidos*



*Batería no incluida*

MANUAL  
Tempus® Air MV



MANUAL  
Tempus® Air PR

