


IMPORTANTE: Per il risparmio energetico stato impostato un ritardo di 2-3 secondi tra la pressione del tasto ON o OFF e l'effettiva risposta della valvola

MANUALE

Sono disponibili due modalit MANUAL:

NOTA!

Per accedere alla modalit Manuale da qualsiasi posizione premere ripetutamente .

Avvio Manuale per stazione (unicamente la stazione interessata)

Premere  per attivare la stazione. (L'icona della stazione smette di lampeggiare)




Premere  per disattivare la stazione.


Premere  per selezionare la stazione successiva.

Se la stazione rimane su ON, questa si spegne al termine del tempo di irrigazione impostato. Per il tempo di irrigazione, la prima priorit il programma 1, la seconda priorit il programma 2. in caso non venga impostato alcun tempo di irrigazione, la stazione si attiva per 2 minuti.



Premere  per selezionare la successiva modalit manuale

Avvio manuale per programma SEMI-AUTOMATICO

Con questa modalit possibile attivare tutte le stazione impostate nel programma 1 o nel programma 2. Le valvole si aprono in sequenza. La prima stazione impostata in questo programma inizia a lampeggiare. Premere  per avviare il ciclo e  per terminarlo. Premere  per selezionare il programma 2.

Premere  per passare alla modalit AUTO. Tutte le stazione si spengono.

AUTO-RUN/OFF


Questa modalit permette di visualizzare l'ora e il Giorno, di aprire la stazione, di interrompere l'energia elettrica e di disattivare la stazione. Premere  in modalit AUTO per interrompere e  per riprendere l'irrigazione.

BUDGET IDRICO

Ogni volta che si desidera aumentare o diminuire il tempo di irrigazione per tutte le stazioni in un programma, possibile effettuare l'operazione tramite una regolazione espressa in percentuale. Le attuali impostazioni del tempo di irrigazione corrispondono al 100%.

PI & PII








WATER BUDGET

Possibile accedere alla regolazione del Budget idrico da qualsiasi posizione del tempo di irrigazione. Premere  ripetutamente fino a scorrere tutte le stazione e visualizzare 100 : tutte le stazione attive in questo programma lampeggiano.

Premere  per aumentare e  per diminuire la percentuale.

Premere  per passare alla modalit MANUALE.

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Il tasto  consente di passare da una fase di programmazione all'altra.
- Ripristino automatico: se entro 3 minuti non viene premuto alcun tasto, il programmatore torna automaticamente alla modalit automatica tranne nel caso in cui si trovi in modalit Manuale.
- Avanzamento rapido delle cifre: tenendo premuto  o , le cifre avanzano rapidamente
- Azzeramento del display fino allo spegnimento: tenendo premuti simultaneamente  e  per alcuni secondi, le cifre visualizzate si azzerano fino allo spegnimento dell'apparecchio.
- Cancellazione dei programmi: in modalit AUTO-RUN, premere simultaneamente  e  finch la freccia non inizia a lampeggiare. La cancellazione dei programmi termina dopo che la freccia ha lampeggiato per 5 volte.


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Rimuovere il pannello di chiusura inferiore. Fissare l'apparecchio al muro tramite il foro e l'asola posti sotto la morsettiere.

VALVOLA DA 9 VOLT: Con questo programmatore necessario utilizzare un solenoide a impulsi da 9 volt. Accertarsi che la valvola utilizzata sia dotata del solenoide idoneo (fornito di due fili di diverso colore).

Collegare il filo **ROSSO** proveniente da ciascuna elettrovalvola a una morsettiere separata del N° STAZIONE.

Collegare il filo **NERO** proveniente da ciascuna elettrovalvola alla morsettiere recante il contrassegno "C" (comune).

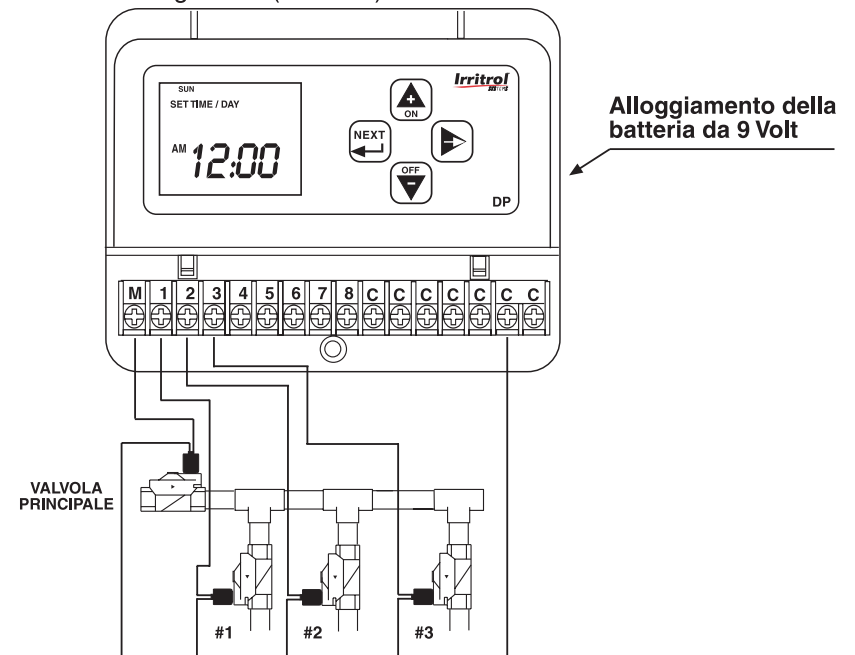


Collegare i fili PRIMA di installare la batteria.

Una volta collegata la batteria, il programmatore controlla le valvole per assicurarsi che siano tutte in posizione di chiusura.





Per installare la batteria, esercitare una pressione sull'alloggiamento posizionato sul lato destro del programmatore, estrarlo, posizionare la batteria da 9 volt nell'apposito scomparto e riposizionare il pannello di chiusura.

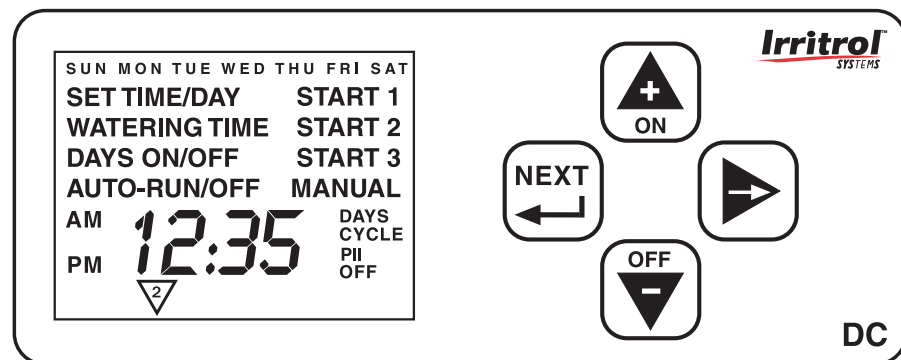L'indicatore della batteria inizia a lampeggiare quando la batteria scarica. In questo caso sostituire la batteria.

IL PANNELLO DI CONTROLLO



Pulsanti di regolazione

-  "NEXT STEP" - (passo successivo) Per passar alla successiva fase di programmazione.
-  Per passare all'ora successiva o aumentare il tempo di irrigazione. Utilizzato anche per impostare l'opzione "ON" nelle funzioni "Days ON" e "Manual ON".
-  Per passare al Giorno e al N° stazione successivo. Nella posizione Tempo di irrigazione, consente di effettuare la regolazione in percentuale.
-  Per passare all'ora precedente o ridurre il tempo di irrigazione. Utilizzato anche per impostare l'opzione "OFF" nelle funzioni "Days OFF" (Giorni No) e "Manual OFF" disattivazione modalit manuale.

Programma di irrigazione


Il programma di irrigazione consiste in 3 parametri:

- 1 Durata dell'irrigazione per ciascuna stazione
- 2 Giorni di irrigazione
- 3 Impostazione di avvio del programma

Ciascuna stazione pu essere associata a un programma inserendo il tempo di irrigazione in quel programma.





















Le stazioni possono essere associate a entrambi i programmi.

Icone del display:

- "Giorni della settimana" - riga superiore.
- Icona "OFF" lampeggiante - Batteria scarica.
- "Fasi di programmazione" - Tempo di irrigazione, Giorni Si / No, orari di inizio, Ciclo manuale e automatico.
- "Ciclo giorni" - Icona attiva quando si programma un Ciclo giorni.
- PI o PII - Programma I o II.
- "OFF" - Icona RAIN OFF (Stop irrigazione).
-  Icona N° stazione.

FASI DI PROGRAMMAZIONE

NOTA: tenendo premuti i pulsanti  o , le cifre avanzano rapidamente

- Impostazione **ORA/GIORNO** SET TIME/DAY
- Dopo aver collegato la batteria, il programmatore dovrebbe visualizzare l'icona "SET TIME/DAY". Se questo non si verifica, premere  finch l'icona non appare sul display. Premere  finch non viene visualizzato il giorno attuale. Premere  o  per impostare l'ora attuale. Premere  per inserire il tempo di irrigazione.
- 1 **TEMPO DI IRRIGAZIONE** PI WATERING TIME
- Inserire il tempo di irrigazione per tutte le stazioni che si desidera associare a questo programma. Ciascuna stazione pu essere programmata con un tempo di irrigazione diverso. Premere  o  per impostare il tempo di irrigazione. Premere  per selezionare la stazione successiva all'interno del programma. Ripetere la procedura per tutte le stazioni. Premere  per passare alla fase di programmazione successiva.
- 2 **GIORNI ON/OFF** PI DAYS ON/OFF
- Possibile selezionare i giorni della settimana in cui si desidera irrigare oppure scegliere il ciclo giorni. L'icona SU inizia a lampeggiare. Premere  per scegliere i giorni in cui si desidera irrigare. Premere  per scegliere i giorni in cui si desidera sospendere l'irrigazione. Premere  fino a visualizzare "CICLO GIORNI". Premere  o  per selezionare il ciclo giorni desiderato. Sul display vengono visualizzate due cifre (00). La cifra a destra indica il ciclo giorni selezionato mentre la cifra a sinistra indica i giorni restanti per l'irrigazione. Se si seleziona: 1= tutti i giorni 2= giorni alternati 3= una volta ogni 3 giorni e cos via. Premere  per impostare l'ora di avvio.
- 3 **ORA DI AVVIO** PI START TIME
- Premere  o  per impostare l'ora. (Attenzione alle icone AM e PM) Premere  per impostare l'ora di avvio successivo.
- All'ora impostata, la prima stazione del Prog. 1 avvia l'irrigazione. Le altre stazioni appartenenti a questo programma entreranno in funzione separatamente, una dopo l'altra automaticamente.
- Per inserire il programma 2 (PII) premere  e ripetere i passaggi dall'1 al 3. Per ignorare il programma 2, tenere premuto  fino ad arrivare alla modalit manuale