

TEMPUS® AIR CT

Contrôleur 1 à 6 Stations

Le module peut contrôler de 1 à 6 vannes hydrauliques à verrouillage CC. Peut lire une entrée de pluviomètre ou de débitmètre.

Le module communique avec la passerelle (3G ou Wi-Fi) recevant la programmation d'irrigation et transmettant les données détectées par le capteur.

Le module permet une connexion directe depuis smartphone/tablette via Bluetooth®.

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Connexion radio LoRa™ [868-868,6] MHz, 25 mW
- 1,2,4 ou 6 stations
- Portée LoRa™ jusqu'à 800 m
- Programmation indépendante par station
- Horaire d'arrosage : quotidien, jours pairs/impairs, intervalle de jours, cyclique
- 4 fenêtres d'irrigation par station
- Bluetooth® Smart 4.0 basse consommation
- Démarrage automatique et manuel depuis smartphone/tablette/pc
- Mémoire permanente
- Entrée de pluviomètre ou de débitmètre
- Fonction de délai pluvial de 1 à 15 jours ou permanente
- Gestion à distance via l'application MyToroTempus et la plate-forme Web MyToroTempus.com
- Étanchéité IP68
- Alimentation par batterie 9 V CC
- Compatible avec un solénoïde 9v
- Distance maximale de câblage du module CT aux solénoïdes : 300 m
- Température d'exploitation : -20°C / 60°C

Codification

Code	Description
TEMP-AIR-C1	Tempus® Air CT - Contrôle CC 1 Station
TEMP-AIR-C2	Tempus® Air CT - Contrôleur CC 2 Stations
TEMP-AIR-C3	Tempus® Air CT - Contrôleur CC 4 Stations
TEMP-AIR-C6	Tempus® Air CT - Contrôleur CC 6 Stations



Module de programmation d'irrigation IP68 alimenté par batterie contrôlé par LoRa™ pour gérer de 1 à 6 vannes hydrauliques. Peut lire une entrée de capteur de pluie ou de débitmètre.

LES MODULES DE PROGRAMMATION D'IRRIGATION SONT ALIMENTÉS PAR BATTERIE SANS CÂBLAGE

Découvrez l'application MyToroTempus pour surveiller et contrôler votre **SYSTÈME TEMPUS® AIR**




Téléchargement gratuit sur App Store ou Google Play






Étiquetage clair de la station pour un processus d'installation facile et intuitif

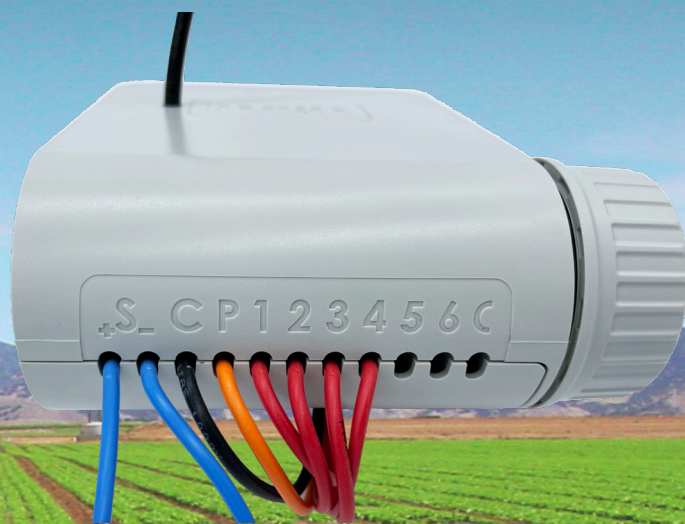

Support d'installation sur le dessus d'un solénoïde inclus

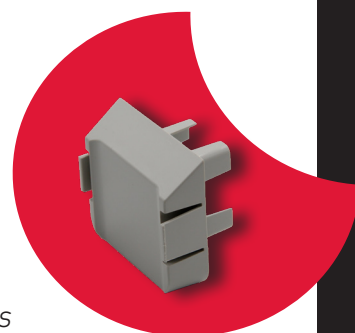

Connecteurs de fils étanches inclus



Batterie non incluse

MANUAL

